


lamart
by Pierre lamart

KAFFE



ELEKTRICKÝ NAPĚŇOVAČ MLÉKA

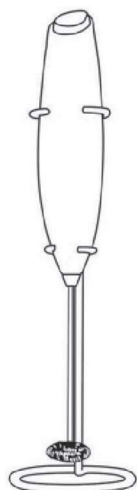

Materiál	Šlehací metla a rukojeť z nerezavějící oceli
Typ baterií	2x 1,5 V, typ AA
Napájení	3,0 W / 11,000 ot/min
Hmotnost	113 g
Rozměry (bez stojanu)	3,3 x 3,8 x 23 cm

ÚVOD

Blahopřejeme vám k zakoupení nového napěňovače mléka. Rozhodli jste se pro zakoupení vysoce kvalitního produktu. Tento návod k obsluze představuje nedílnou část tohoto produktu. Obsahuje důležité pokyny týkající se jeho bezpečnosti, používání a likvidace. Před použitím tohoto produktu se prosím dobře seznámte se všemi pokyny pro obsluhu a bezpečnost. Používejte tento produkt pouze uvedeným způsobem a pro uvedené účely. Uložte tento návod k obsluze na bezpečné místo. Pokud budete tento produkt někomu předávat, nezapomeňte s ním prosím předat i tyto dokumenty.

ÚČEL POUŽITÍ

Tento napěňovač mléka, dále jen spotřebič, je určen výhradně k napěňování mléka. Jakékoli jiné použití tohoto spotřebiče nebo úpravy tohoto spotřebiče jsou v rozporu s těmito pokyny a představují značné nebezpečí nehody. Nikdy nepoužívejte výrobek ke zpracování pevných, zmrzlých nebo jiných potravin. Tento spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití v interiérech. Není navržen ke komerčnímu nebo průmyslovému použití. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za jakékoli poškození z důvodu nesprávného používání tohoto produktu nebo nedodržení pokynů v tomto návodu k obsluze.


OBSAH NAPĚŇOVAČE

- 1 Napěňovač mléka
- 1 Kovový stojan
- 1 Návod k použití

Zkontrolujte prosím, zda balení obsahuje všechny komponenty. Měli byste obdržet všechny výše uvedené komponenty. Pokud cokoli chybí, kontaktujte prosím zákaznický servis. V případě použití jakýchkoli dílů nebo příslušenství, které není uvedeno v tomto návodu, hrozí nebezpečí zranění nebo neopravitelného poškození spotřebiče, a dochází k ukončení platnosti záruky. Pokud je to možné, uschovejte originální balení spotřebiče, abyste mohli spotřebič v případě záruční opravy správně zabalit.

Popis produktu

1. Vypínač
2. Kryt a prostor pro baterie
3. Šlehací metla
4. Kovový stojan

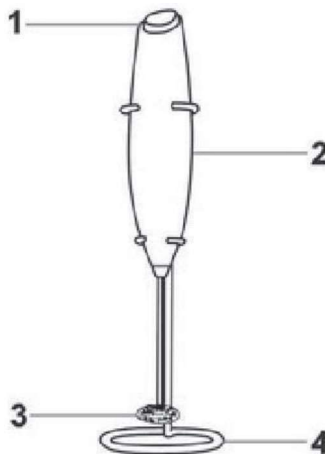

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze!

NEBEZPEČÍ ÚMRTÍ! Udržujte všechny obalové materiály a malé díly, které lze spolknout, mimo dosah nemluvňat, batolat a dětí.

1. Odstraňte všechny obalové materiály a řádně je zlikvidujte.
2. Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě jakéhokoli poškození tento spotřebič nepoužívejte.
3. Před prvním použitím spotřebič očištěte způsobem uvedeným v části „ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ“.
4. Namontujte šlehací metlu ③ zasunutím drážek šlehací metly ③ na vodička kovového stojanu ④ až nadoraz.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Vložení/výměna baterií

1. Chcete-li vyměnit baterie, otevřete prostor pro baterie ②.
2. Pokud jsou již baterie vloženy, vyjměte staré baterie a vložte dvě vhodné 1,5V baterie AA tak, aby byla dodržena správná polarita (+/-).
3. Uzavřete prostor pro baterie nasazením krytu prostoru pro baterie a jeho ručním dotažením.

Napěňování mléka

1. Nalijte mléko, které chcete napěnit, do vysoké nádoby. Zajistěte, aby byla tato nádoba naplněna maximálně do třetiny.
2. Ponořte šlehací metlu ③ do nádoby tak, aby byla těsně nad dnem.
3. Zapněte spotřebič podržením vypínače ①.
4. Provádějte pomalé kruhové pohyby, dokud nezískáte požadovaný objem pěny.
5. Pomalu a klidně spotřebič zvedněte. Šlehací metla ③ musí vždy zůstat ponořena do mléka.
6. Uvolněte ruku z vypínače ① pro vypnutí spotřebiče.
7. Zvedněte spotřebič z mléka až poté, co se zastaví.
7. Očistěte spotřebič způsobem uvedeným v části „ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ“.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Poznámka:

Šlehací metlu můžete očistit ④ ručně.

1. Před čištěním si nezapomeňte přečíst bezpečnostní pokyny.
2. Při ručním čištění podržte šlehací metlu ③ v proplachovací vodě a zapněte spotřebič. Zvedněte šlehací metlu ③ z proplachovací vody až poté, co byl spotřebič znovu vypnut a zastavil se. Opláchněte šlehací metlu ③ čistou vodou.
3. Kryt spotřebiče očistěte pomocí jemného mírně navlhčeného hadříku. Těžko odstranitelné nečistoty odstraňte jemným čisticím prostředkem. Zajistěte, aby se do krytu nedostala žádná tekutina.
4. Před opětovným použitím nebo uskladněním spotřebiče všechny díly důkladně vysušte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR! Při nedodržení těchto bezpečnostních doporučení a pokynů může dojít k poškození majetku, úrazu elektrickým proudem, požáru, vážnému zranění a/nebo nebezpečí úmrtí. Před použitím tohoto spotřebiče si prosím prostudujte celý tento návod k obsluze. Pokud budete tento spotřebič předávat jiné osobě, předejte s ním prosím i tyto pokyny. Tento spotřebič vyhovuje příslušným technickým normám a příslušným bezpečnostním požadavkům pro elektrické spotřebiče. Výrobek je určen jen pro použití v domácnosti.

1. **NEBEZPEČÍ ÚMRTÍ!** Udržujte všechny obalové materiály a malé díly, které lze spolknout, mimo dosah nemluvnat, batolat a dětí.
2. Tento spotřebič smí používat děti od 8 let věku, stejně jako osoby se zhoršenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/ nebo znalostí pouze za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto spotřebiče a rozumí nebezpečím spojeným s jeho používáním.
3. Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát a musí proto zůstat trvale pod dozorem.
4. Čištění nesmí provádět děti s výjimkou těch, které jsou starší 8 let a jsou pod dozorem.
5. Udržujte tento spotřebič mimo dosah dětí mladších 8 let.
6. Nedovolte, aby tento spotřebič používaly osoby, které nejsou obeznámeny s jeho obsluhou nebo osoby, které nečetly tento návod.
7. Nikdy nevystavujte tento spotřebič extrémním teplotám, kolísání teploty, vysoké vlhkosti, zdrojům přímého tepla, horkým povrchům a zdrojům otevřeného ohně (například plotny sporáku, radiátory nebo svíčky), silným vibracím, silnému mechanickému namáhání, přímému slunečnímu světlu a prachu.
8. Neponořujte motorovou jednotku do žádné tekutiny. Nedovolte, aby se do motorové jednotky dostala jakákoli tekutina. Mohlo by dojít k nevratnému poškození výrobku. Zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
9. Tento spotřebič žádným způsobem neupravujte. Za žádných okolností neotevírejte jeho kryt. Nikdy nevkládejte do vnitřních částí krytu jakékoli předměty.
10. Pravidelně kontrolujte, zda není spotřebič opotřebený nebo poškozený. Do výrobku nevkládejte žádné předměty.
11. Pokud došlo k poškození nebo opotřebení tohoto spotřebiče, pádu spotřebiče na zem nebo pokud cítíte kouř, neobvyklé zvuky či zápach, nezapínejte spotřebič nebo jej okamžitě vypněte a přestaňte používat. Kontaktujte okamžitě zákaznické servisní středisko. Aby nevznikla nebezpečná situace, smí vadné komponenty vyměňovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
12. **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Vypněte tento spotřebič, jestliže jej nepoužíváte, před každým čištěním a v případě poruchy či hrozícího nebezpečí.
13. Nikdy nepoužívejte pro čištění tohoto spotřebiče lih, aceton, benzen nebo jakékoli jiné agresivní čisticí látky, tvrdé kartáče, a kovové nebo podobné předměty.
14. Nerozebírejte výrobek (s výjimkou krytu prostoru pro baterie). Hrozí riziko poranění, pokud není spotřebič správně sestavený.

Bezpečnostní pokyny pro baterie:

Uchovávejte baterie vždy mimo dosah dětí! Děti mohou vložit baterii do úst a spolknout ji. Pokud by došlo ke spolknutí baterie, neprodleně se obraťte na odbornou lékařskou pomoc. **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POŽÁRU A ZRANĚNÍ!**

- Neházejte baterie do ohně!
- Nikdy nedobíjejte jakékoli baterie, které nejsou vhodné/určené k dobíjení. Hrozí riziko výbuchu a zranění.
- Nezkraťujte kontakty.
- Baterie nikdy neotevírejte, nepájejte a nesvařujte! Hrozí riziko výbuchu a zranění.
- Nikdy nevystavujte baterie extrémním teplotám a podmínkám, jako například přímému slunečnímu světlu, silnému mechanickému namáhání apod.
- **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POŽÁRU A ZRANĚNÍ!** Hrozí nebezpečí spolknutí baterií. Pokud došlo k spolknutí baterií, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!
- **NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU!** Zajistěte, aby byly baterie vloženy správně.
- Dodržujte polaritu (+) plus a (-) minus na bateriích a spotřebiči.
- **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Pokud došlo k úniku elektrolytu z baterií, vyjměte baterie pomocí ochranných rukavic a hadříku z prostoru pro baterie, a příslušným způsobem je zlikvidujte.
- **NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!** Dávejte pozor, aby se kyselina z baterií nedostala do styku s vaší pokožkou a očima. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou nebo očima, okamžitě postižené místo vypláchněte nebo omyjte čistou vodou. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!
- Baterie pravidelně kontrolujte a vyjměte jakékoli vybité baterie. Baterie vyjměte rovněž v případě, že nebudete spotřebič delší dobu používat nebo pokud jste spotřebič dlouho nepoužívali. Pokud došlo k úniku elektrolytu, nasadte si nejdříve ochranné rukavice.

- Vždy vyměňte všechny baterie současně a používejte pouze baterie stejného typu.
- V případě potřeby před vložením očistěte kontakty na bateriích a v prostoru pro baterie! Používejte hadřík, který nepouští vlákno a ochranné rukavice!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obecné pokyny pro likvidaci

Všechny obalové materiály zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem. Pokud chcete tento spotřebič a jeho příslušenství zlikvidovat, odevzdejte prosím tento návod k obsluze do sběrný papíru k recyklaci.



Likvidace elektrických spotřebičů

Tento produkt je nutno zlikvidovat podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Nevyhazujte tento spotřebič do běžného domácího odpadu; namísto toho jej zlikvidujte s využitím služeb společnosti, které je držitelem licence pro likvidaci odpadu. Věnujte prosím pozornost dodržování platných předpisů. V případě potřeby se obraťte na místní úřady nebo společnost zajišťující likvidaci odpadu.



Likvidace běžných a dobíjecích baterií

Běžné baterie i dobíjecí baterie je zakázáno vyhazovat do domácího odpadu. Mohou obsahovat toxické těžké kovy, a proto je nutno je zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vadné nebo použité běžné/dobíjecí baterie je nutno recyklovat podle směrnice 2006/66/ES a jejích dodatků. Vraťte běžné/dobíjecí baterie prostřednictvím sběrných dvorů.



Výrobce/Manufacturer: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

www.lamart.cz